



# e 825 S


Instrucciones de manejo



## Volumen de suministro

- e 825 S
- pinza para micrófono MZQ 800
- bolso
- instrucciones resumidas
- instrucciones de seguridad

## Vista general del producto

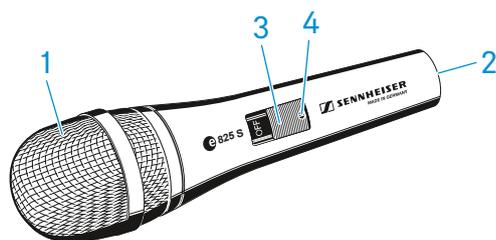


1. Canastilla
2. Conector hembra XLR-3
3. Interruptor on/off
4. Tornillo



## Instalación


### Fijar el micrófono

- ▷ Enrosque la pinza del micrófono en un pedestal para micrófono.
- ▷ Inserte el micrófono con el extremo posterior en la pinza.
- ▷ Oriente el micrófono con la pinza

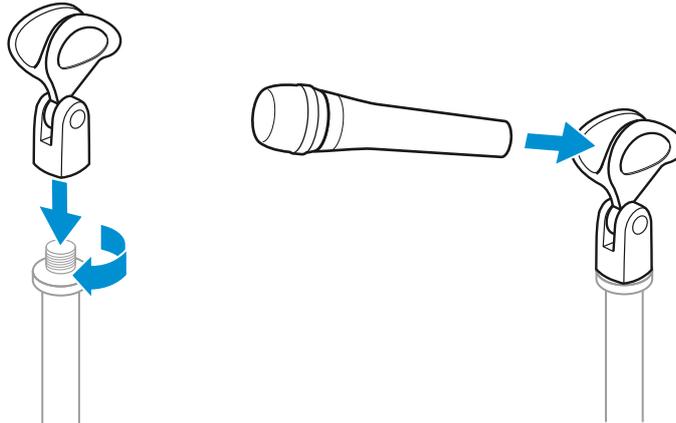


### Conectar el micrófono

- ▷ Conecte la hembra XLR-3 del cable del micrófono (accesorio opcional) con la hembra XLR-3 del micrófono.

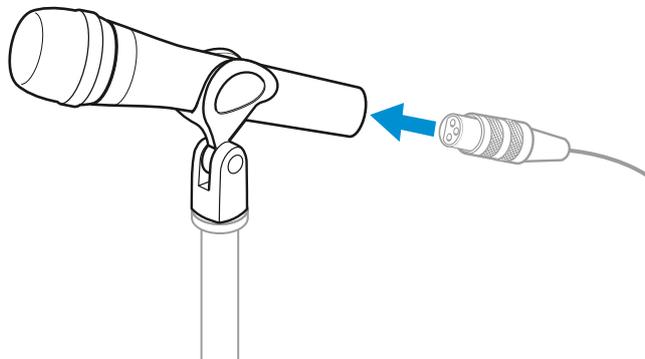

### Uso de protección contra el viento

- ▷ Coloque el protector contra el viento MZW 4032 (accesorio opcional).

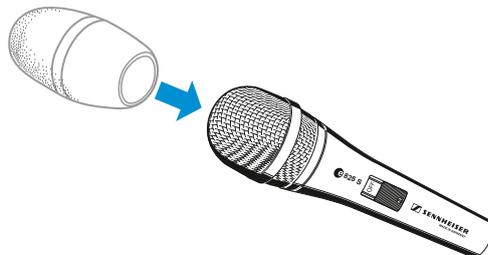




## Manejo

### Orientar el micrófono

Si tapa la cápsula del micrófono, la característica del fonocaptor del micrófono se modifica, con lo que el sonido puede sufrir cambios.


- ▷ Sujete el micrófono exclusivamente por el mango.

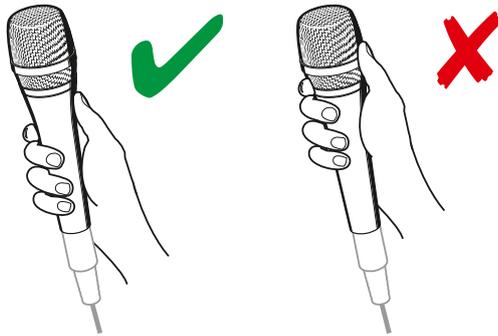

### Colocación del micrófono

- ▷ Es imprescindible observar las siguientes indicaciones:

Pos.	Resultado acústico	Nota
A	Mucho efecto de proximidad (muchos graves/sonido base) Sonido más potente y directo	Interferencias por diafonía de otras fuentes de sonido muy bajas
B	Menor efecto de proximidad (menos graves/sonido base) Mayor componente de ambiente, sonido natural y equilibrado	Más interferencias por diafonía de otras fuentes de sonido
C	Apenas efecto de proximidad (pocos graves/sonido base) Mucho componente de ambiente, sonido indirecto	Muchas interferencias por diafonía de otras fuentes de sonido

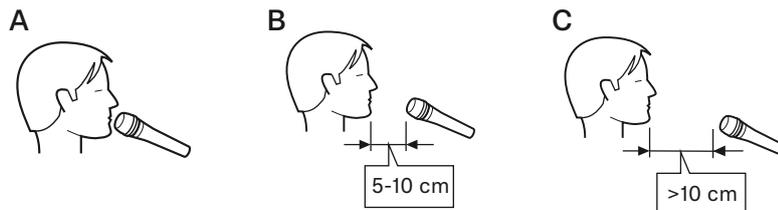


Si se producen silbidos:

- ▷ no oriente el micrófono directamente hacia la boca, sino ligeramente hacia un lado.




### Colocar el altavoz de monitor

- ▷ Para evitar la realimentación y las interferencias por diafonía, el altavoz de monitor se debe situar en la zona angular de la mayor extinción del micrófono (aprox. 180°).

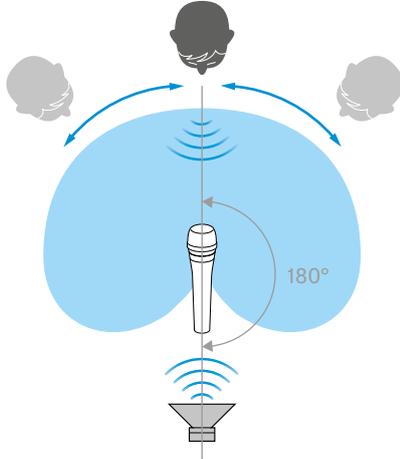

### Encender/apagar el e 825 S

- ▷ Utilice el interruptor on/off del e 825 S para encenderlo o apagarlo.
- ▷ Utilice el tornillo para fijar el interruptor on/off en la posición ON.

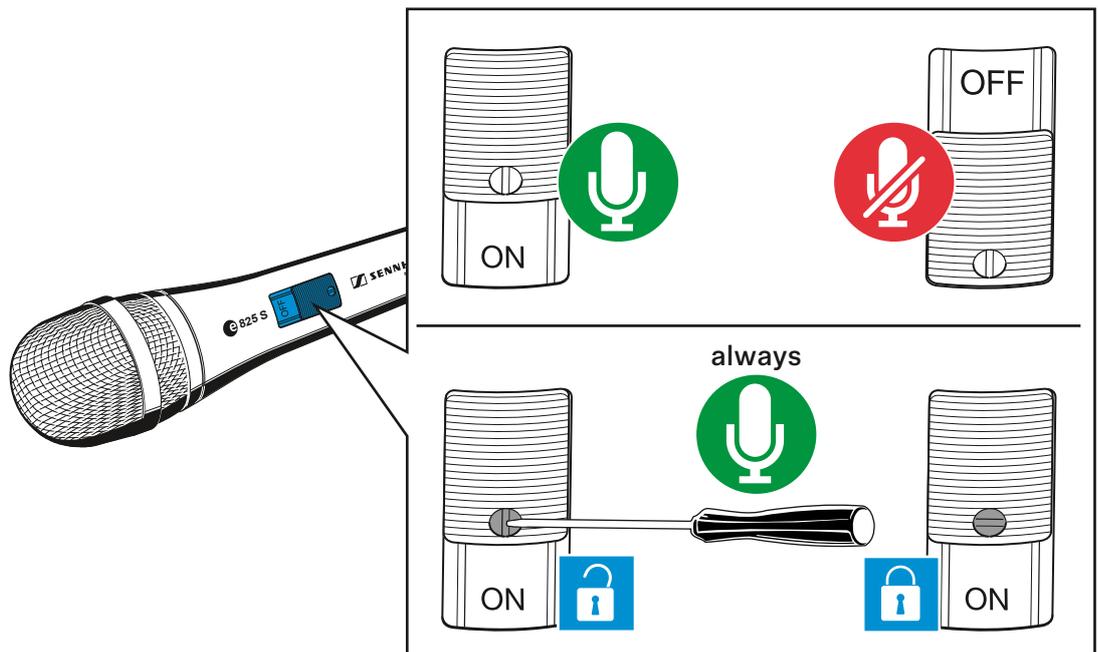



## Limpieza y cuidado del e 825 S

### ATENCIÓN


EL LÍQUIDO PUEDE DESTRUIR LA ELECTRÓNICA DEL PRODUCTO.

Puede entrar en la carcasa del producto y provocar un cortocircuito en la electrónica.

- ▷ Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del producto.
  - ▷ Nunca utilice disolventes ni detergentes.
- 
- ▷ Antes de empezar con la limpieza, desenchufe los productos de la red eléctrica y extraiga las baterías y las pilas.
  - ▷ Limpie todos los productos solo con un paño suave y seco.

### Limpiar la canastilla del módulo de micrófono

- ▷ Desenrosque la canastilla.
- ▷ Retire la pieza de espuma de la canastilla.
- ▷ Limpie la canastilla por dentro y por fuera con un paño ligeramente humedecido.
- ▷ En caso necesario, limpie la pieza de espuma con un detergente suave o cámbiela.
- ▷ Seque la pieza de espuma.
- ▷ Vuelva a colocar la pieza de espuma.
- ▷ Enrosque de nuevo la canastilla en el módulo de micrófono.

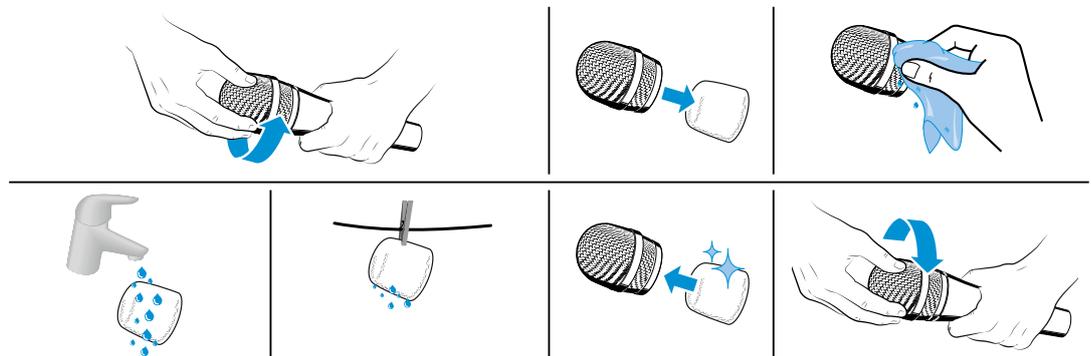




## Especificaciones

Principio del transductor	dinámico
Respuesta de frecuencia	80 - 15,000 Hz
Característica del fonocaptor	cardioide
Sensibilidad a campo abierto sin carga	1,5 mV/Pa
Impedancia nominal (a 1 kHz)	350 $\Omega$
Impedancia terminal mínima	1 k $\Omega$
Conector	XLR-3
Rango de temperatura	0 °C a +40 °C
Dimensiones	$\varnothing$ 48 x 180 mm
Peso	330 g

### Patrón de captación

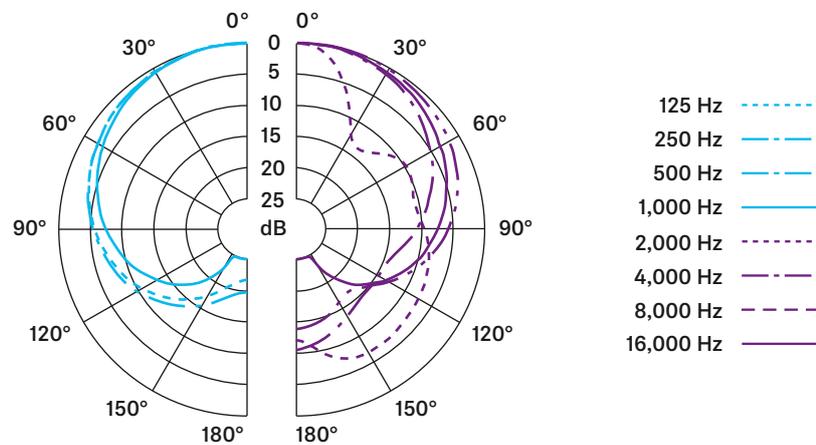

### Respuesta de frecuencia

